




KARTHÄUSER-BREUER

Zusammenbau HK-Profile

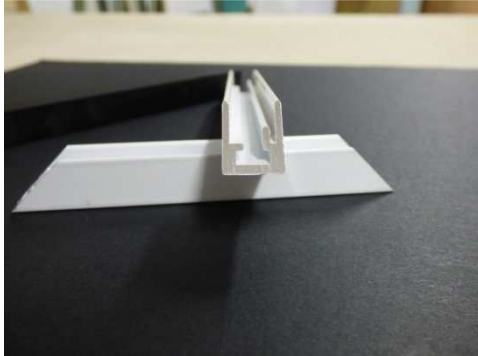

Schritt eins:

Kontrollieren Sie das HK-Profil auf saubere Schnittkanten. Beachten Sie, dass bei den Profilen ein „Steg“ (hier im Profil rechts zu sehen) vorsteht, um verschiedene Plattendicken aufzunehmen!

ACHTUNG, die Schnittkanten sind scharf!!!



Schritt zwei:

Führen Sie den Steckverbinder für HK-Profile vorsichtig in die hinterste Aussparung ein und schieben ihn mit etwas Druck bis fast ans Ende.



Schritt drei:

Nun führen Sie den Verbinder mit sanftem Druck, wie in Schritt zwei, in die weitere Profilstange ein und drücken die Schienen aneinander fest.

Achten Sie darauf, dass die „Stege“ immer auf der gleichen Seite sind!!!



Schritt vier:


Kontrollieren Sie die Verbindung auf mögliche Überstände durch einen der beiden Schenkel.

Eine leichte Spreizung an der äußeren Ecke ist an dieser Stelle nicht ungewöhnlich, dieser wird aber im Folgenden entfernt.



KARTHÄUSER-BREUER

Zusammenbau HK-Profile

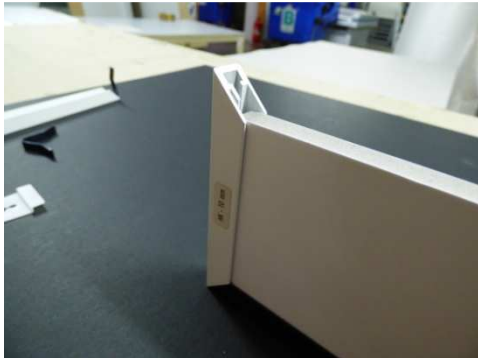

Schritt fünf:

Führen Sie, nachdem Sie drei der Schenkel verbunden haben, vorsichtig über die freie Seite die entsprechende Platte ein.

Je nach Plattenstärke müssen Sie die Rückseitenkanten der Platte etwas eindrücken, damit diese in das Profil passt.



Schritt sechs:

Kontrollieren Sie ob die Platte sauber in die Profile eingepasst ist.

Der in Schritt vier beschriebene Spalt sollte jetzt nicht mehr vorhanden sein.

Andernfalls drücken Sie vorsichtig die Schenkel weiter zueinander!!!



Schritt sieben:

Nachdem Sie vorsichtig die übrige Seite aufgesteckt haben (hierbei können sanfte Schläge mit einem Gummihammer zum Befestigen helfen) legen Sie den Profilaufhänger an den abgemessenen Punkten auf die Platte.

Ab ca. 20 cm Bildgröße empfehlen wir zwei Aufhänger, jeweils links bzw. rechts außen, zu positionieren.



Schritt acht:

Drücken sie jetzt den Aufhänger mit sanftem Druck möglichst gleichmäßig zwischen Platte und Profil.

Nun sollte die Aussparung oben stehen bleiben.